




WARNUNG!

Der LeanSteer™ Rahmen muss ordnungsgemäß angeschlossen und gesichert sein. Falsches Zusammenbauen des LeanSteer™ Rahmens und/oder eine zu lockere Sicherung könnte den LeanSteer™ Rahmen vom Segway® PT abrutschen lassen. Dies könnte ein unvorhergesehenes Lenkverhalten sowie ernsthafte Verletzungen zur Folge haben und/oder Ihren Segway PT durch Kontrollverlust, Zusammenstöße und Stürze beschädigen.

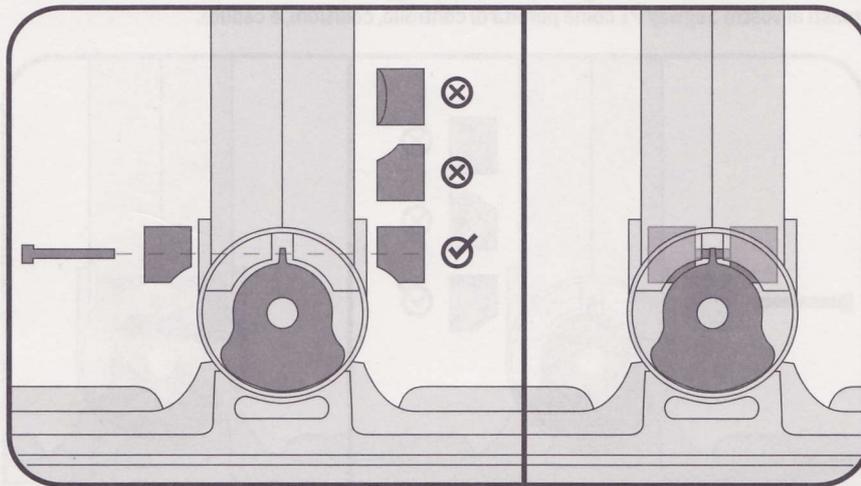

Überprüfen Sie die Sicherung des LeanSteer™ Rahmens und des Schwenkkopfes jedes Mal nachdem Sie den LeanSteer™ Rahmen abmontiert haben. Folgen Sie dabei der unten beschriebenen Methode.

- 1) Vergewissern Sie sich, dass die Klemmschraube durch den LeanSteer™ Rahmen ordnungsgemäß in die Schwenkkopfbasis eingeführt ist. (siehe Zeichnung)
- 2) Ziehen Sie die Klemmschraube locker an.
- 3) Richten Sie den LeanSteer™ Rahmen auf, bevor Sie die Klemmschraube endgültig anziehen.
- 4) Ziehen Sie die Klemmschraube bis 11 N-m an
- 5) Überprüfen Sie die Verbindung von LeanSteer™ Rahmen und Schwenkkopfbasis im ausgeschalteten Zustand, indem Sie den Lenker nach rechts und links bewegen bis Sie die Kotflügel auf beiden Seiten leicht berühren.
- 6) Stellen Sie sicher, dass der LeanSteer™ Rahmen sich selbstständig wieder in eine senkrechte Position bringt.
- 7) Überprüfen Sie die Klemmschraube um sicherzugehen, dass sie fest angezogen ist.

Überprüfen Sie die Klemmschraube einmal im Monat, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angezogen ist.

>> Für mehr Informationen über den Anbau des LeanSteer™ Rahmens finden Sie in der Anleitung „Erste Schritte“ sowie im Betriebshandbuch Ihres Segway PT.

BITTE BEWAHREN SIE DIESES HINWEISBLATT ZUSAMMEN MIT DEN BENUTZERHANDBÜCHERN AUF